

- VISSER LE CP FRONT ET LE C PANEL SUR LES SUPPORT CP
- BOUCHER LES TROUS DES VIS A LA PATTE A BOIS
- PONCER
- COLLER LES STICKERS (SI STICKERS)

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
4	HFS15002P007	CP FRONT	1	MDF
5	HFS15002P003	C PANEL	1	MDF
10	HFS15002P010	SUPPORT CP	2	MDF
28	VIS VBA 4x30 ZB	VIS VBA 4x30 ZB	8	Etire A60

NOTICE DE MONTAGE




Désignation:

BARTOP FRANKEZZ

HyperFreeSpin

Vérifié par:	JR	Echelle:	1:5
Date:	23/05/2015	Rédigé par:	JR

Etude:	HFS15002	Numéro:	MTG01
--------	----------	---------	-------

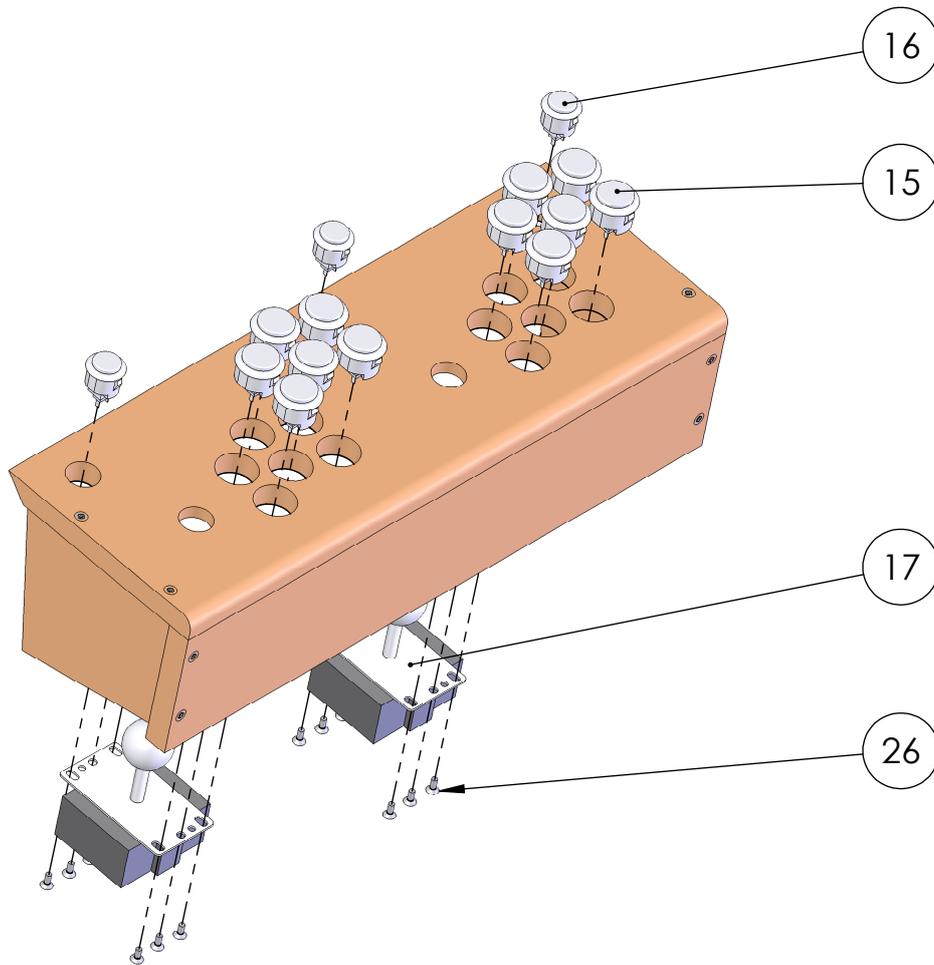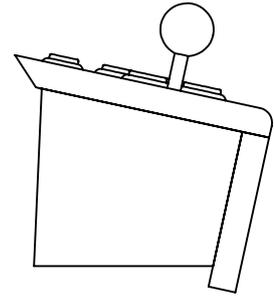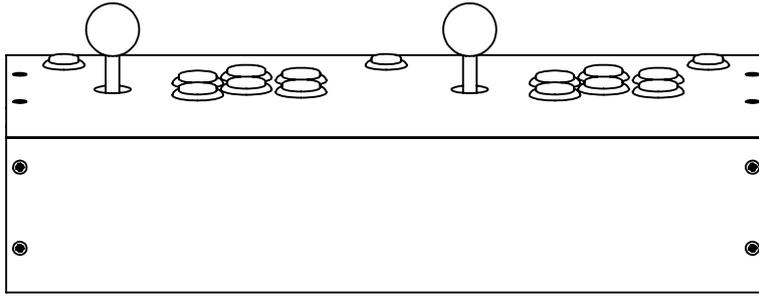

-ASSEMBLER LES BOUTONS ET JOYSTICKS
 -PRE CABLER L'ENSEMBLE

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
15		BOUTON Ø30	12	
16		BOUTON Ø24	3	
17		JOYSTICK	2	
26	VIS VBA 4x10 ZB	VIS VBA 4x10 ZB	12	Elire A60

NOTICE DE MONTAGE




Désignation:

BARTOP FRANKEZZ

HyperFreeSpin

Vérifié par:	JR	Echelle:	1:5
Date:	23/05/2015	Rédigé par:	JR

Etude:	HFS15002	Numéro:	MTG02
--------	----------	---------	-------

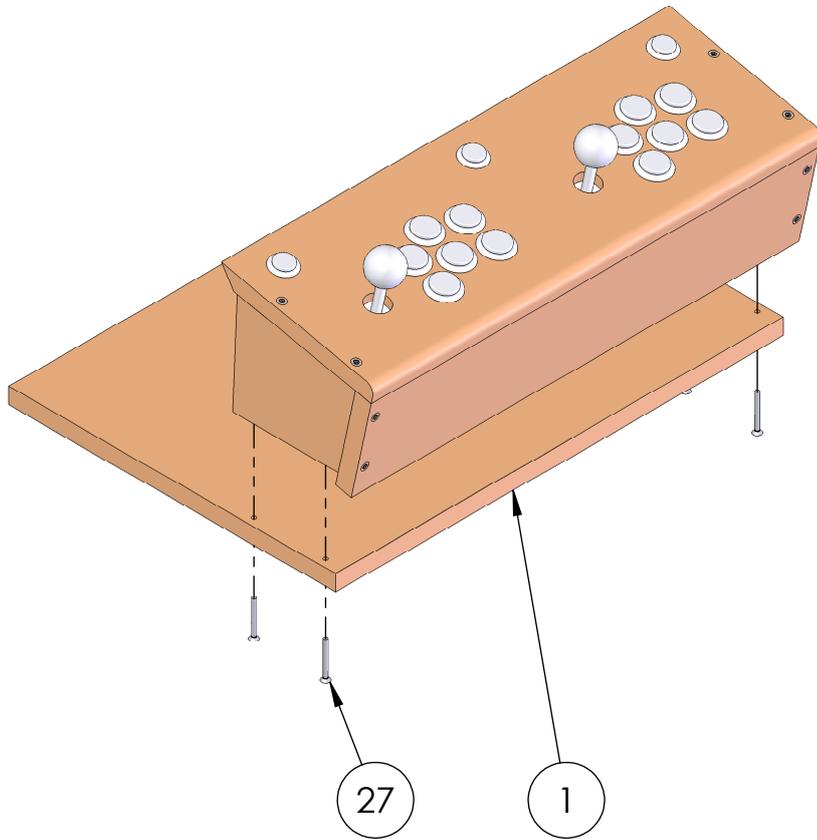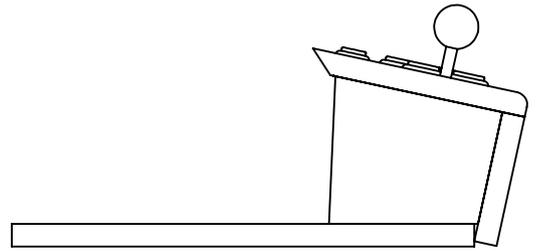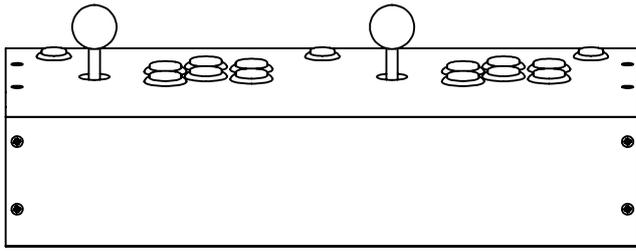

-VISSER L'ENSEMBLE SUR LE BOTTOM

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
1	HFS15002P006	BOTTOM	1	MDF
27	VIS VBA 4x40 ZB	VIS VBA 4x40 ZB	4	Etire A60

NOTICE DE MONTAGE

Désignation:

BARTOP FRANKEZZ

HyperFreeSpin

Vérifié par:

JR

Echelle:

1:6

Date:

23/05/2015

Rédigé par:




JR

Etude:


HFS15002

Numéro:

MTG03

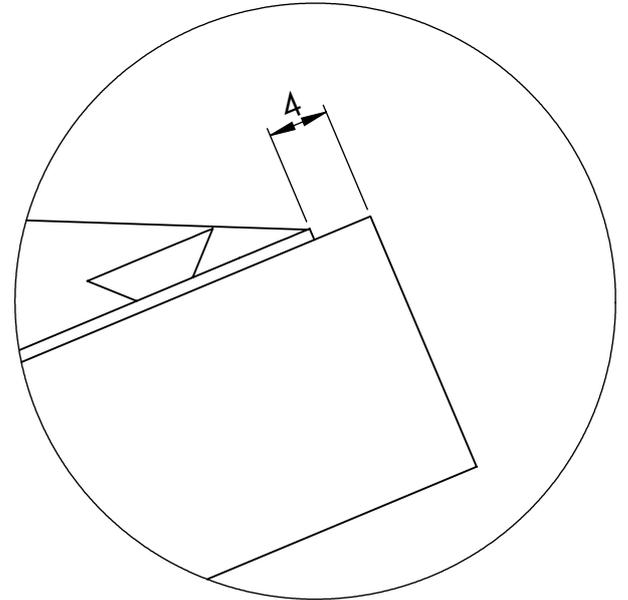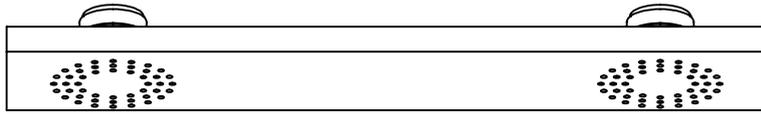

DÉTAIL A
ECHELLE 2 : 1

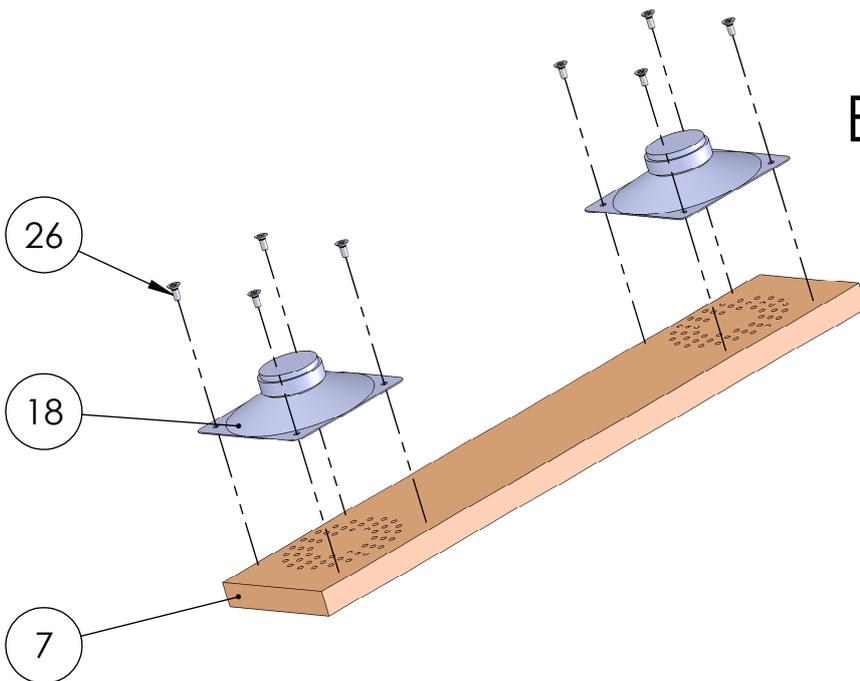

- POSER LE STICKER SUR BOTTOM MARQUEE (SI STICKER)
- VISSER LES HP SUR BOTTOM MARQUEE EN RESPECTANT LA COTE

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
7	HFS15002P005	BOTTOM MARQUEE	1	MDF
18		HP Ø102	2	
26	VIS VBA 4x10 ZB	VIS VBA 4x10 ZB	8	Etire A60

NOTICE DE MONTAGE

Désignation:

BARTOP FRANKEZZ

HyperFreeSpin

Vérfié par:

JR

Echelle:

1:5

Date:

23/05/2015

Rédigé par:





JR

Etude:

HFS15002

Numéro:

MTG04

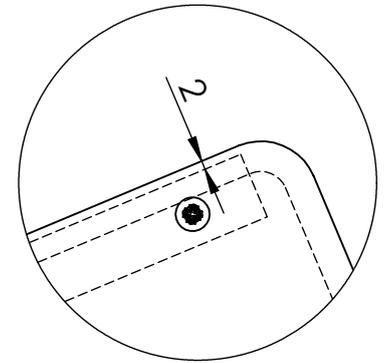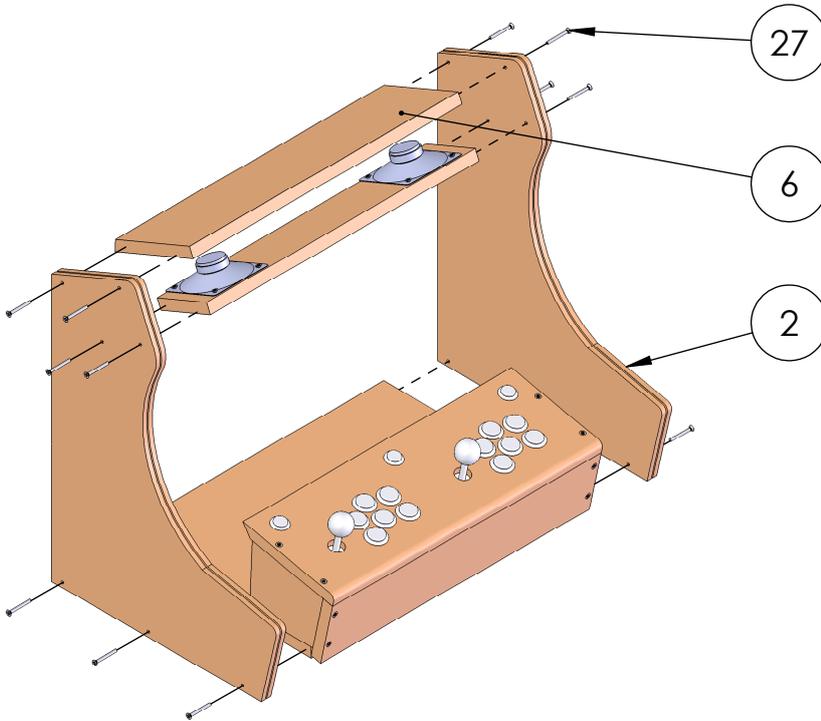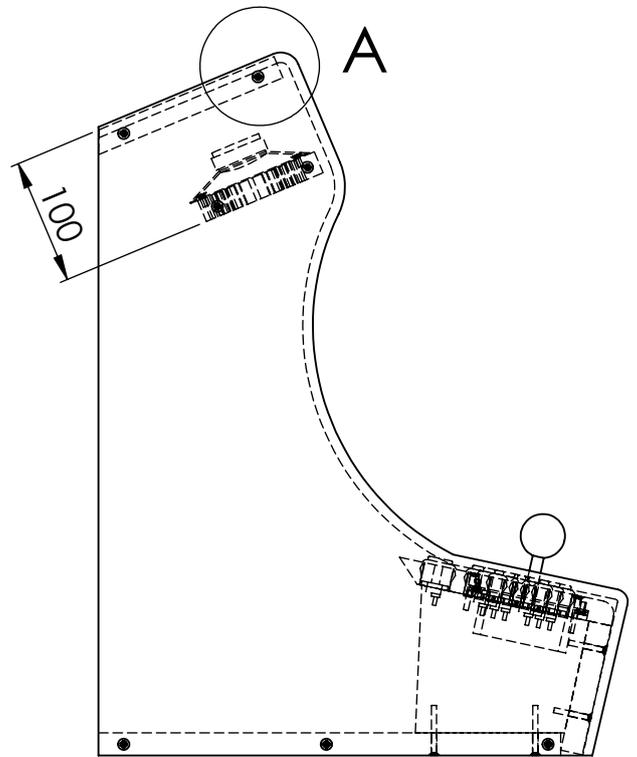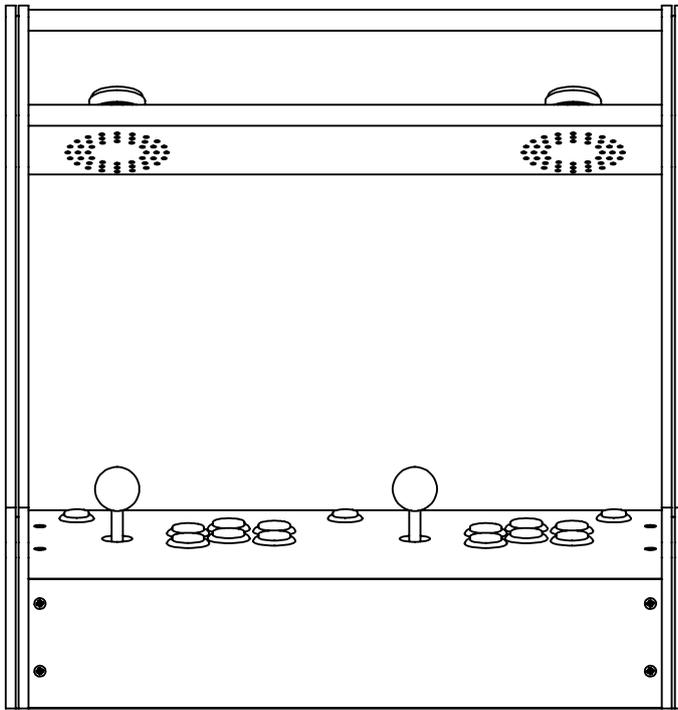

DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 2

- POSER LES STICKERS SUR LES FACES INTERIEURES DES SIDE ET LE TOP (SI STICKER)
- VISSER L'ENSEMBLE HP, L'ENSEMBLE C PANEL ET LE TOP AUX SIDES
- BOUCHER LES TROUS DE VIS A LAPATTE A BOIS
- PONCER
- COLLER LES STICKERS SIDE EXTERIEUR

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
2	HFS15002P001	SIDE	2	MDF
6	HFS15002P004	TOP	1	MDF
27	VIS VBA 4x40 ZB	VIS VBA 4x40 ZB	14	Etire A60

NOTICE DE MONTAGE

Désignation:

BARTOP FRANKEEZZ

HyperFreeSpin

Vérifié par: JR




Echelle: 1:6

Date: 23/05/2015

Rédigé par: JR

Etude: HFS15002

Numéro: MTG05

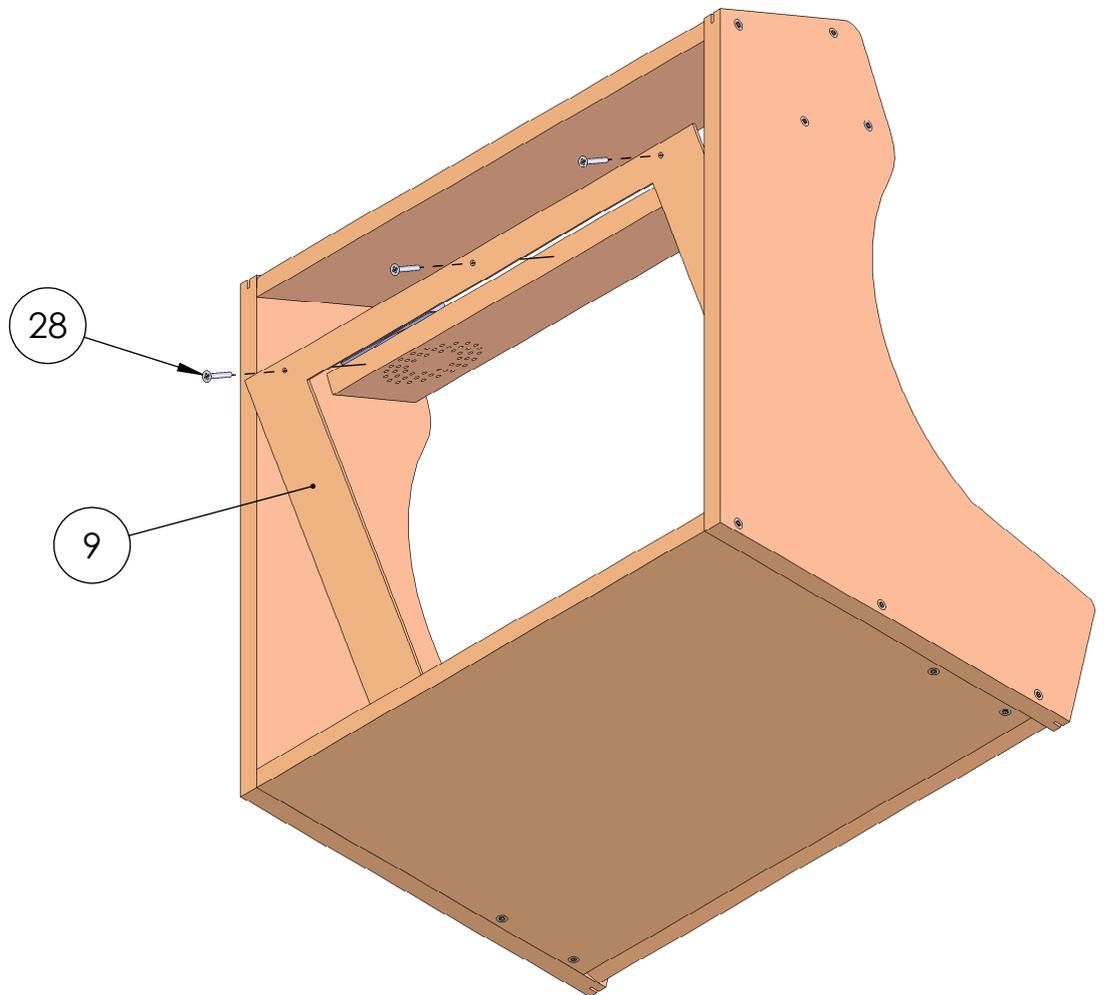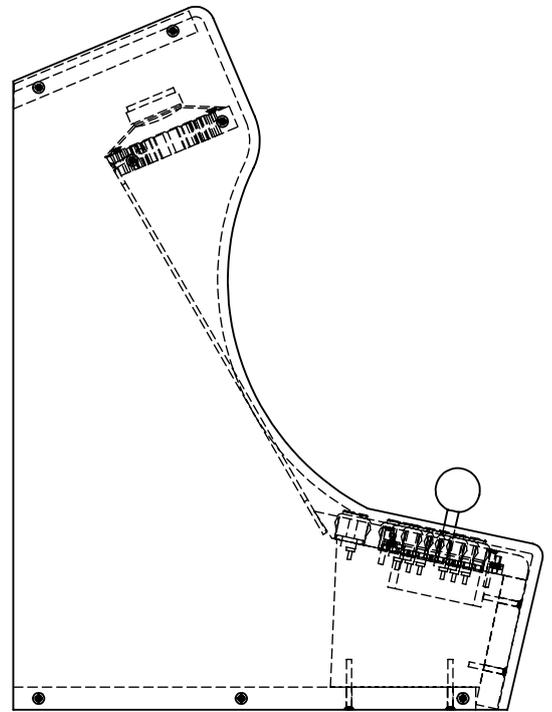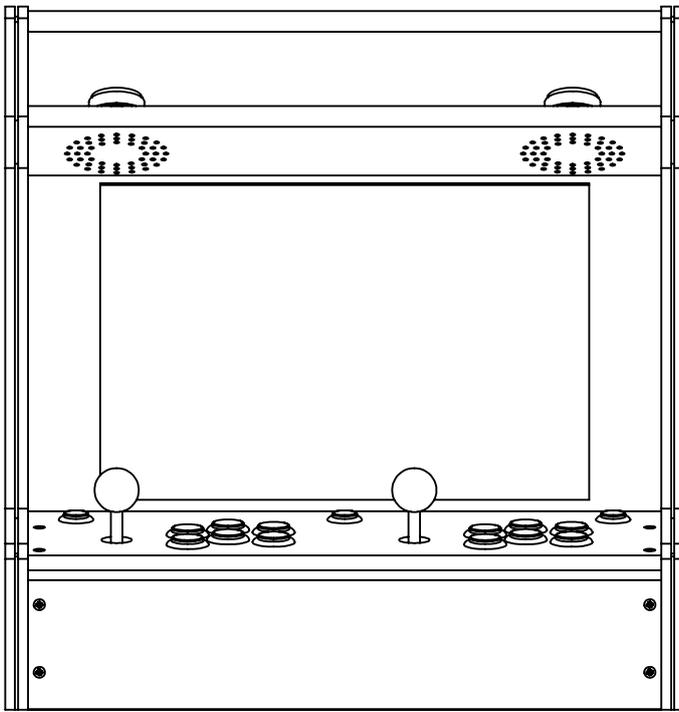

-POSER LE STICKER SUR BEZEL (SI STICKER)
 -VISSER BEZEL SUR BOTTOM MARQUEE

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
9	HFS15002P009	BEZEL	1	MDF
28	VIS VBA 4x30 ZB	VIS VBA 4x30 ZB	3	Etire A60

NOTICE DE MONTAGE

Désignation:

BARTOP FRANKEEZZ

HyperFreeSpin

Vérifié par:

JR

Echelle:

1:6

Date:

23/05/2015

Rédigé par:




JR

Etude:

HFS15002

Numéro:

MTG06

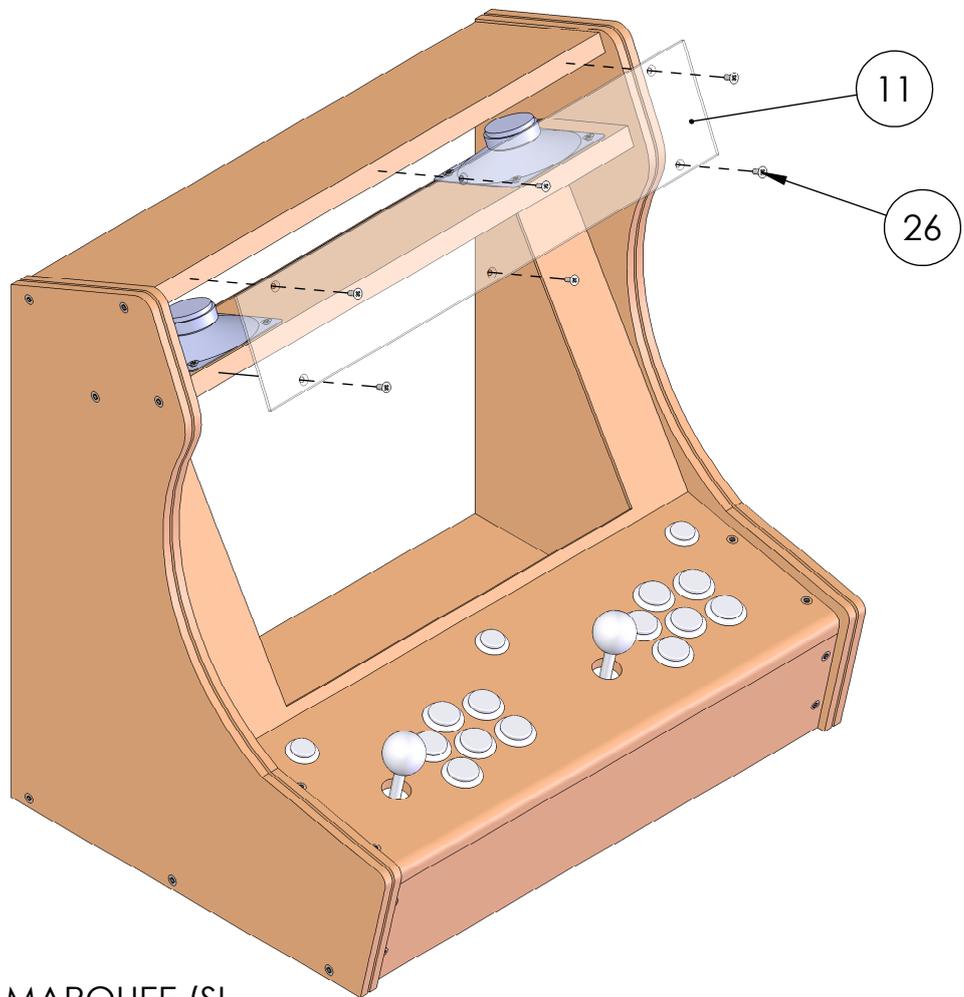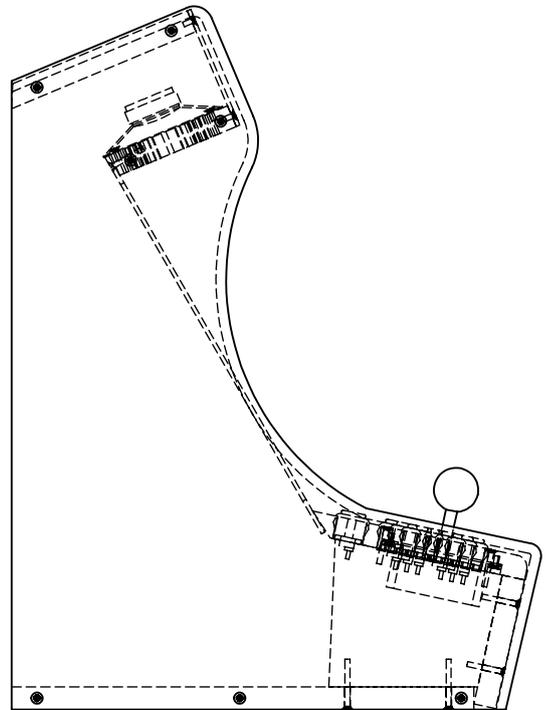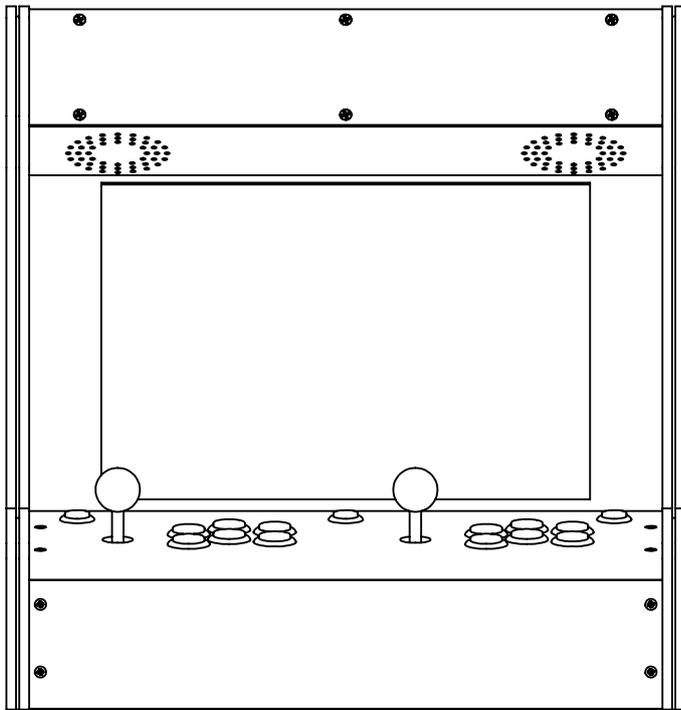

-COLLER LE STICKER MARQUEE (SI STICKER)
 -VISSER PLEXI SUR L'ENSEMBLE
 (POSSIBILITE DE DEUX PLEXI POUR FAIRE SANDWICH)

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
11	HFS15002P011	PLEXI	1	Plexi
26	VIS VBA 4x10 ZB	VIS VBA 4x10 ZB	6	Etire A60

NOTICE DE MONTAGE

Désignation:

BARTOP FRANKEZZ

HyperFreeSpin

Vérfié par:

JR

Echelle:

1:6

Date:

23/05/2015

Rédigé par:




JR

Etude:

HFS15002

Numéro:

MTG07

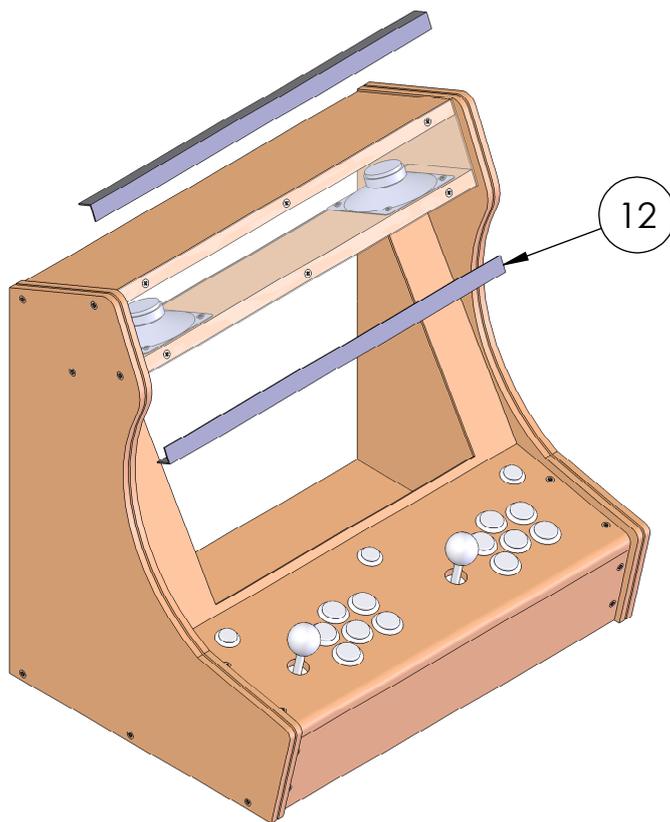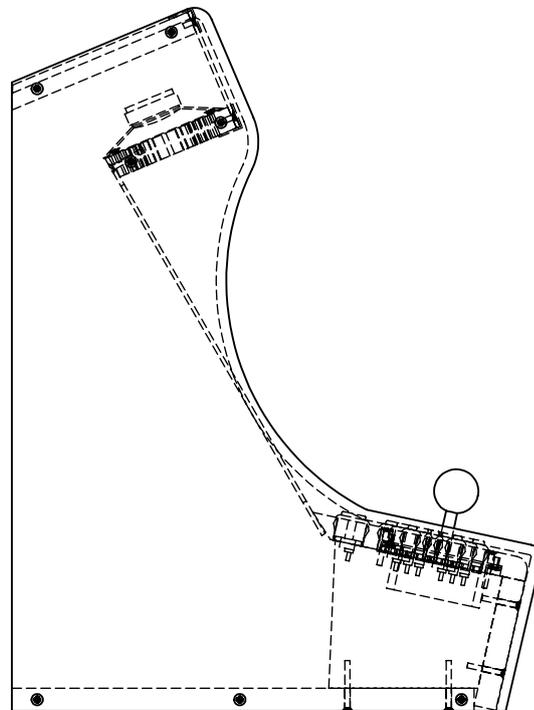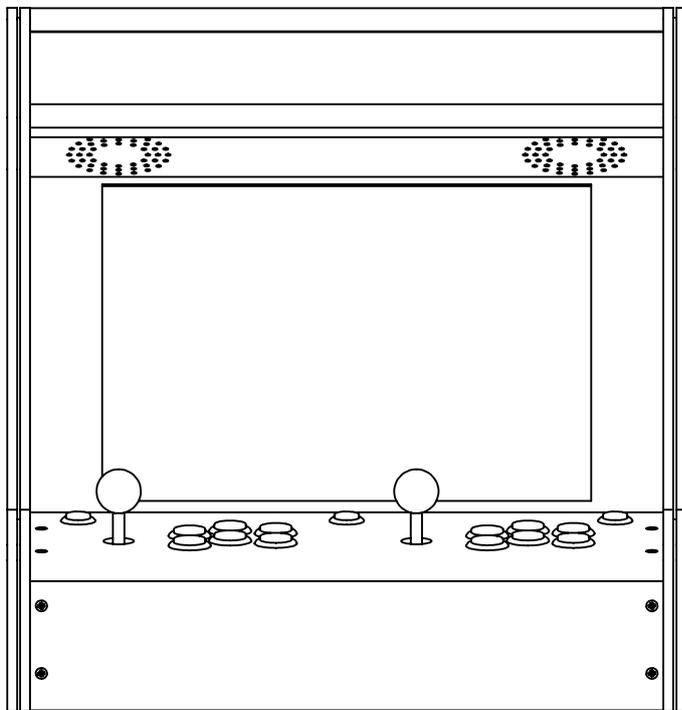

-COLLER LES CORNIERES ALU AU DOUBLE FACE OU A LA GLUE

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
12	HFS15002P012	CORNIERE ALU	2	Alu

NOTICE DE MONTAGE

Désignation:

BARTOP FRANKEZZ

HyperFreeSpin

Vérfié par:

JR

Echelle:

1:6

Date:

23/05/2015

Rédigé par:




JR

Etude:

HFS15002

Numéro:

MTG08

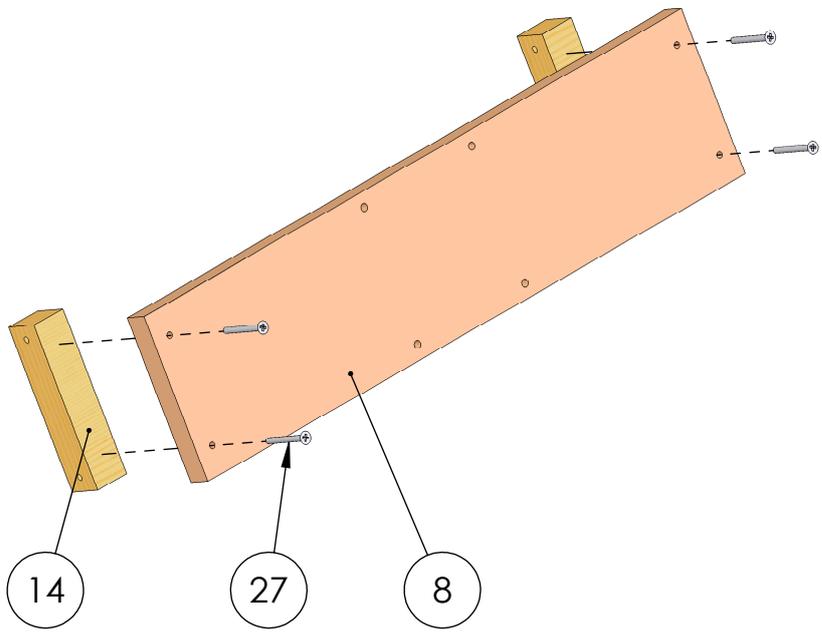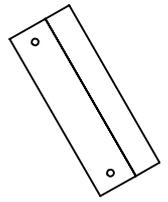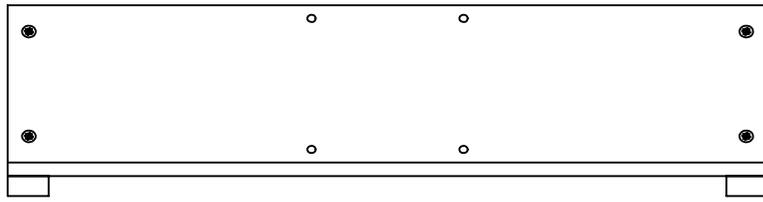

-VISSER SUPPORT ECRAN AUX TASSEaux



REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
8	HFS15002P008	SUPPORT ECRAN	1	MDF
14	HFS15002P013	TASSEAU	2	Pin
27	VIS VBA 4x40 ZB	VIS VBA 4x40 ZB	4	Etire A60

NOTICE DE MONTAGE

Désignation:
BARTOP FRANKEZZ
Etude: HFS15002
Numéro: MTG09

HyperFreeSpin

Vérifié par: **JR**
Date: **23/05/2015**
Echelle: **1:5**
Rédigé par: **JR**

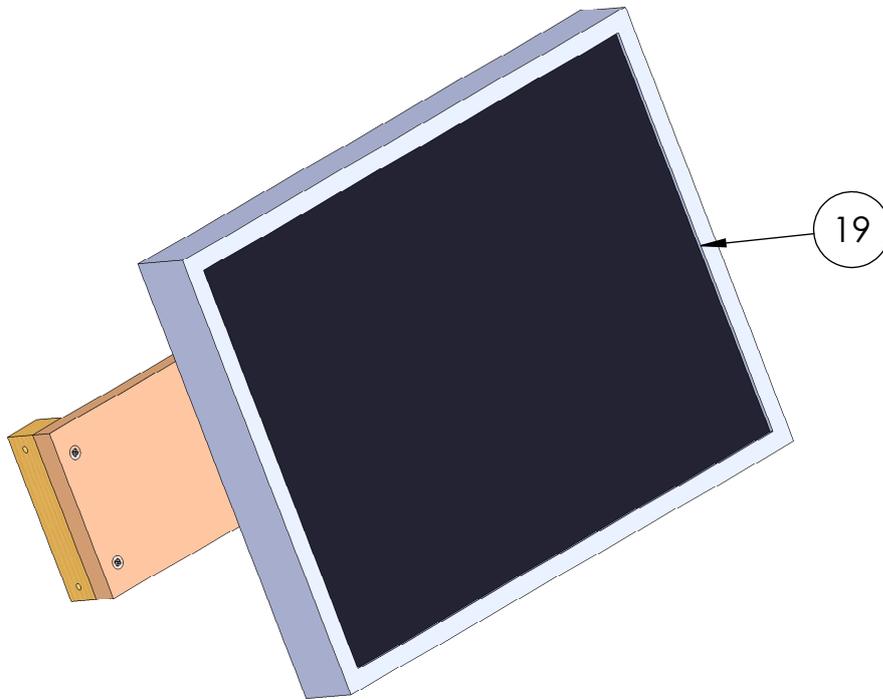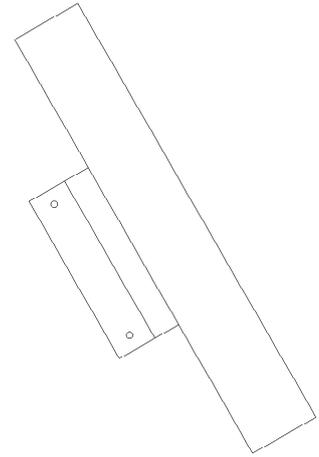

-VISSER L'ECRAN SUR L'ENSEMBLE

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
19		ECRAN 19	1	

NOTICE DE MONTAGE

Désignation:

BARTOP FRANKEZZ

HyperFreeSpin

Vérifié par: **JR**




Echelle: **1:5**

Date: **23/05/2015**

Rédigé par: **JR**

Etude: **HFS15002**

Numéro: **MTG10**

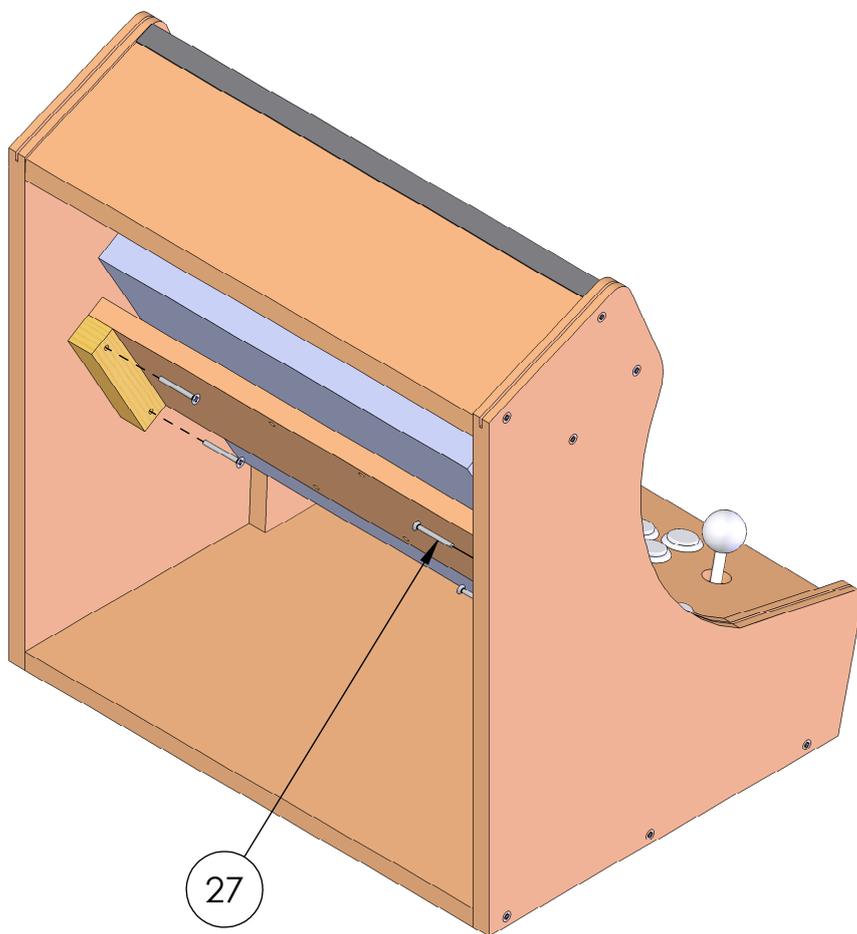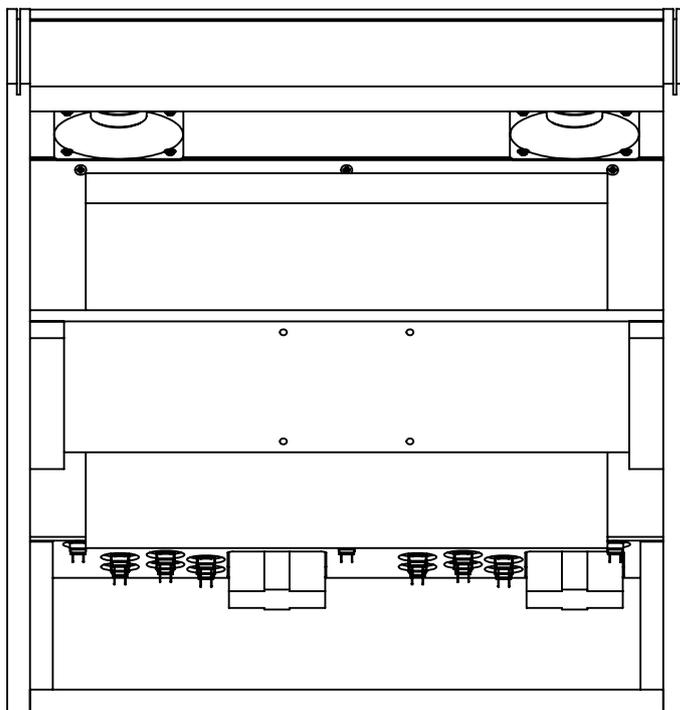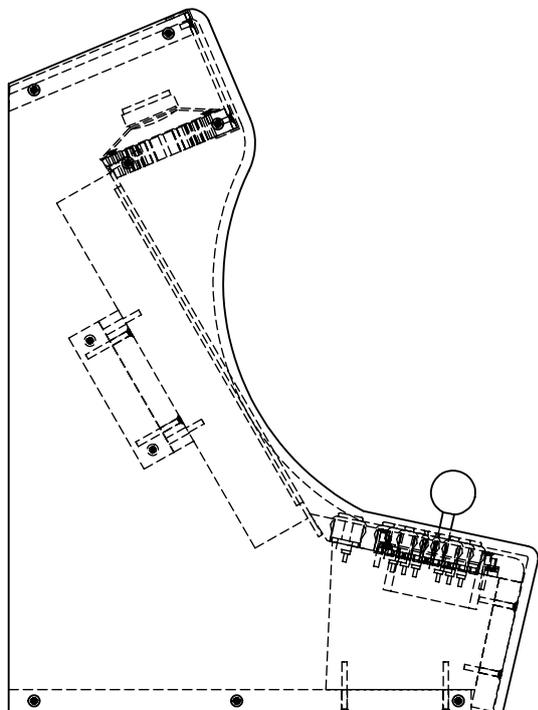

-POSITIONNER L'ENSEMBLE PLAQUE
CONTRE LE BEZEL ET ALIGNE AVEC
L'OUVERTURE
-VISSER DANS LES SIDES

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
27	VIS VBA 4x40 ZB	VIS VBA 4x40 ZB	4	Etire A60

NOTICE DE MONTAGE

Désignation:

BARTOP FRANKEZZ

HyperFreeSpin

Vérfié par: **JR**



Echelle: **1:6**

Date: **23/05/2015**


Rédigé par: **JR**

Etude: **HFS15002**

Numéro: **MTG11**

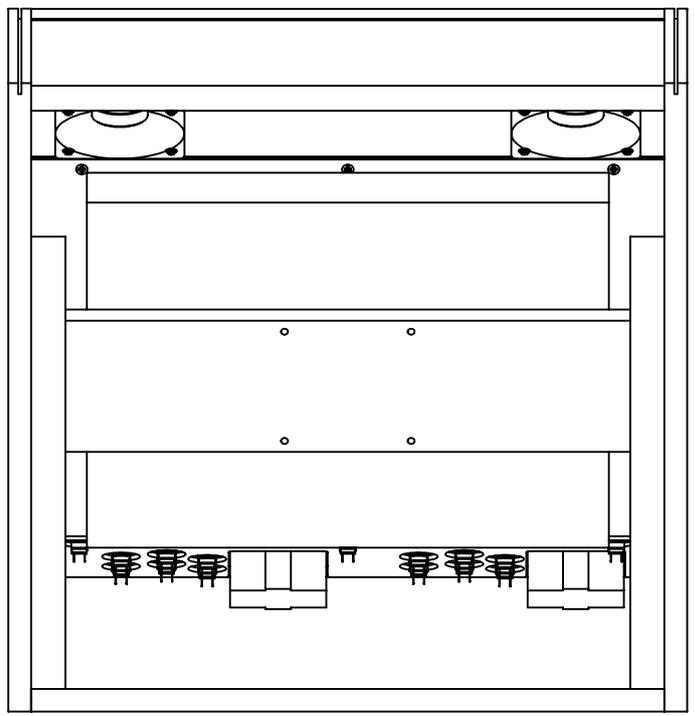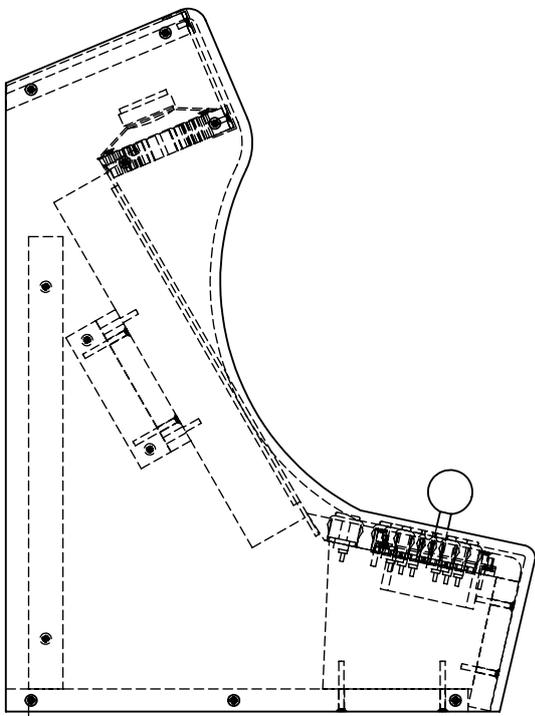

18

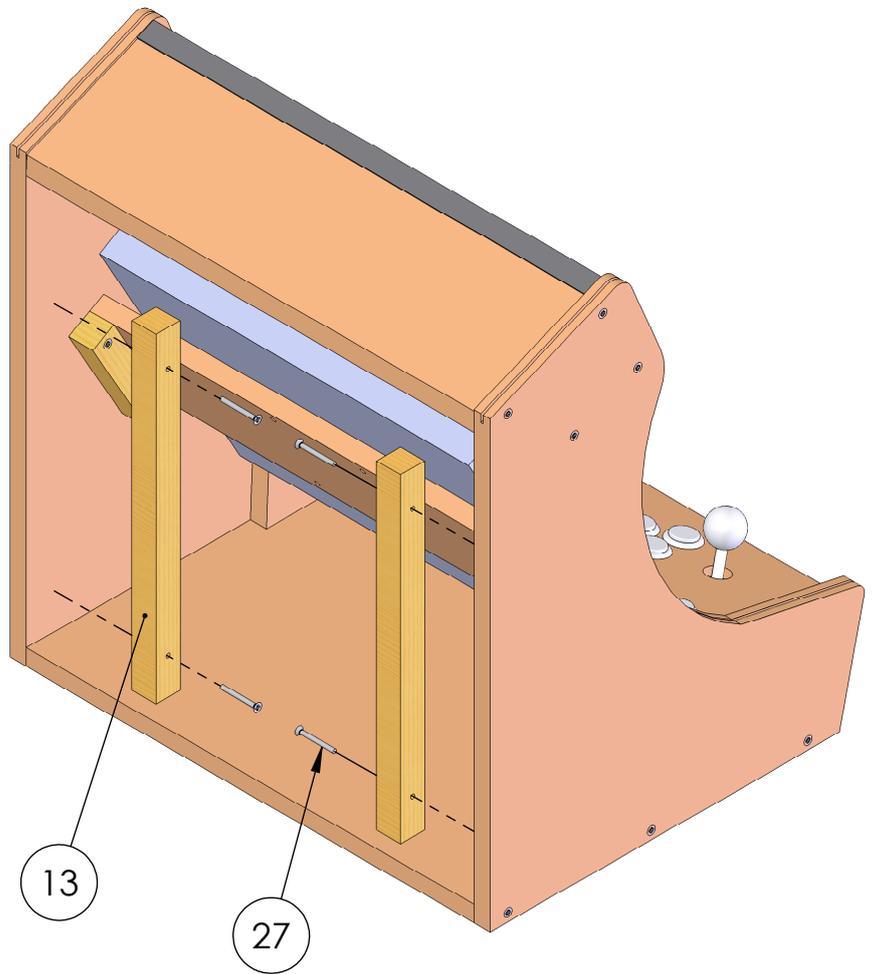

-VISSER LES TASSEUX DANS LES SIDES EN RESPECTANT LA COTE DE POSITION
 -ASSEMBLER LA PARTIE ELECTRONIQUE

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
13	HFS15002P013	TASSEAU	2	Pin
27	VIS VBA 4x40 ZB	VIS VBA 4x40 ZB	4	Etire A60




NOTICE DE MONTAGE

Désignation:
BARTOP FRANKEZZ

HyperFreeSpin

Vérifié par:	JR	Echelle:	1:6
Date:	23/05/2015	Rédigé par:	JR

Etude:	HFS15002	Numéro:	MTG12
--------	----------	---------	-------

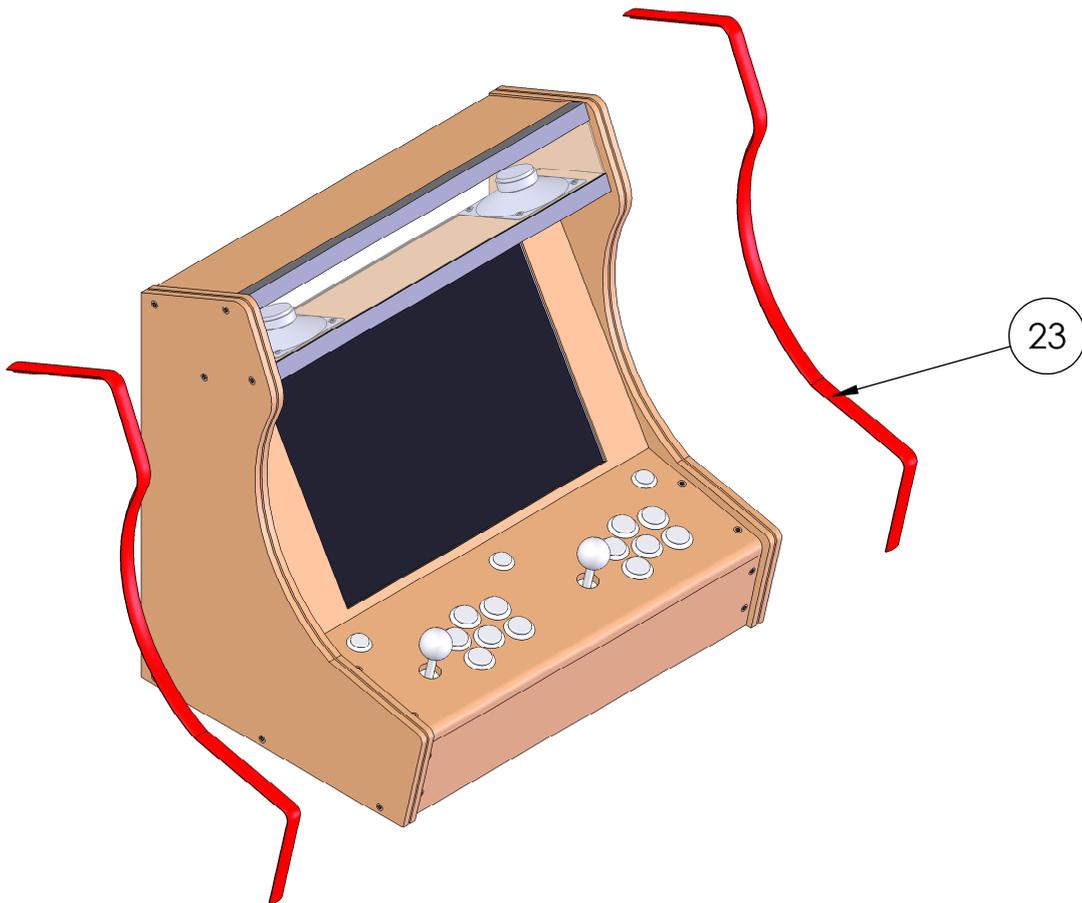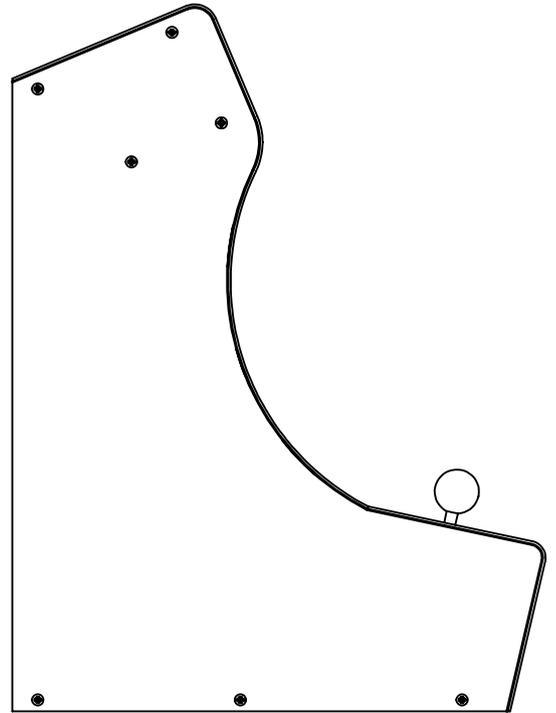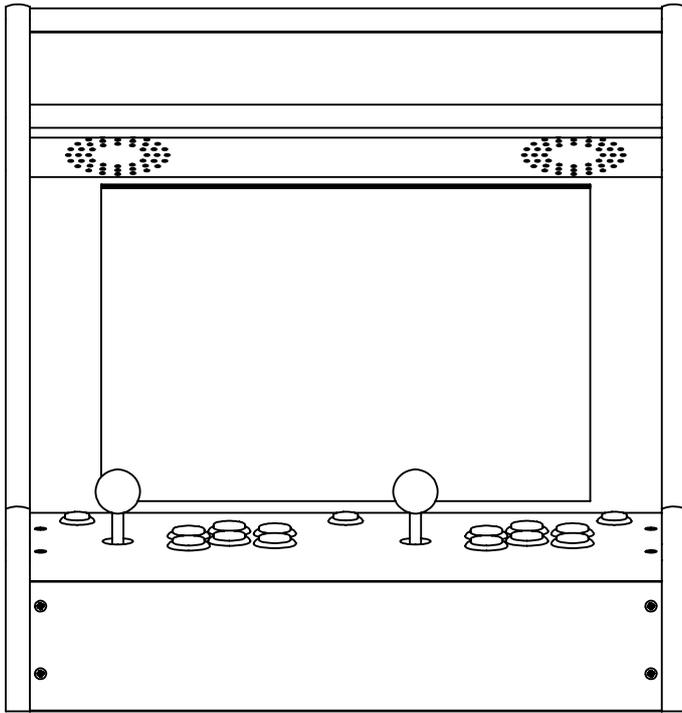

-MONTER LE T-MOLDING

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
23		T-MOLD	2	

NOTICE DE MONTAGE




Désignation:

BARTOP FRANKEZZ

HyperFreeSpin

Vérfié par:	JR	Echelle:	1:6
Date:	23/05/2015	Rédigé par:	JR

Etude:	HFS15002	Numéro:	MTG13
--------	----------	---------	-------

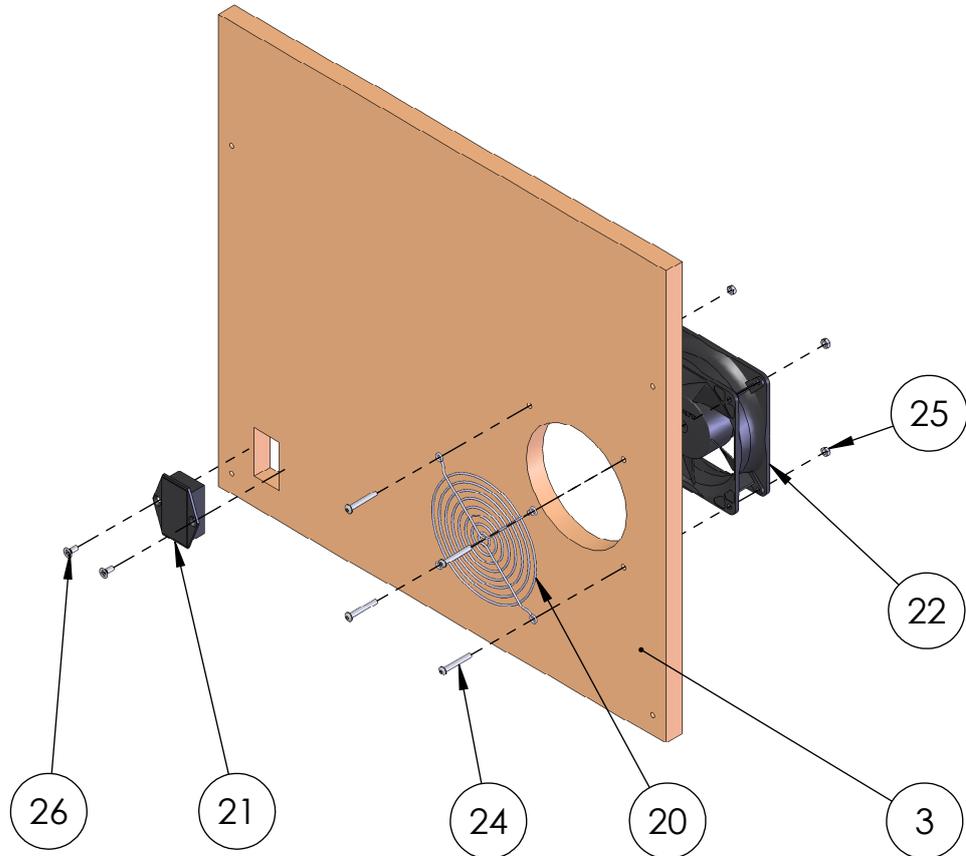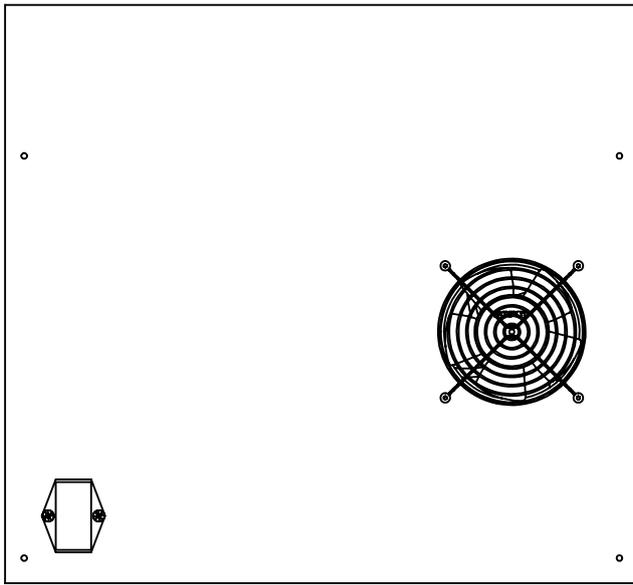

-COLLER LE STICKER (SI STICKER)
 -ASSEMBLER LA GRILLE ET LE VENTILATEUR
 AU BACK
 -VISSER LA PRISE DANS BACK

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
3	HFS15002P002	BACK	1	MDF
20		GRILLE 120	1	
21	717747	PRISE C14 10A FUSIBLE INTER	1	
22		VENTILATEUR 120	1	
24	ULS M 4 x30 ZB	VIS ULS M4x30 ZB	4	Etire A60 (E335)
25	ECROU H M 4 ZB	ECROU H M4	4	Etire A60 (E335)
26	VIS VBA 4x10 ZB	VIS VBA 4x10 ZB	2	Etire A60

NOTICE DE MONTAGE

Désignation:

BARTOP FRANKEZZ

HyperFreeSpin

Vérfié par:

JR

Echelle:

1:6

Date:

23/05/2015

Rédigé par:




JR

Etude:

HFS15002

Numéro:

MTG14

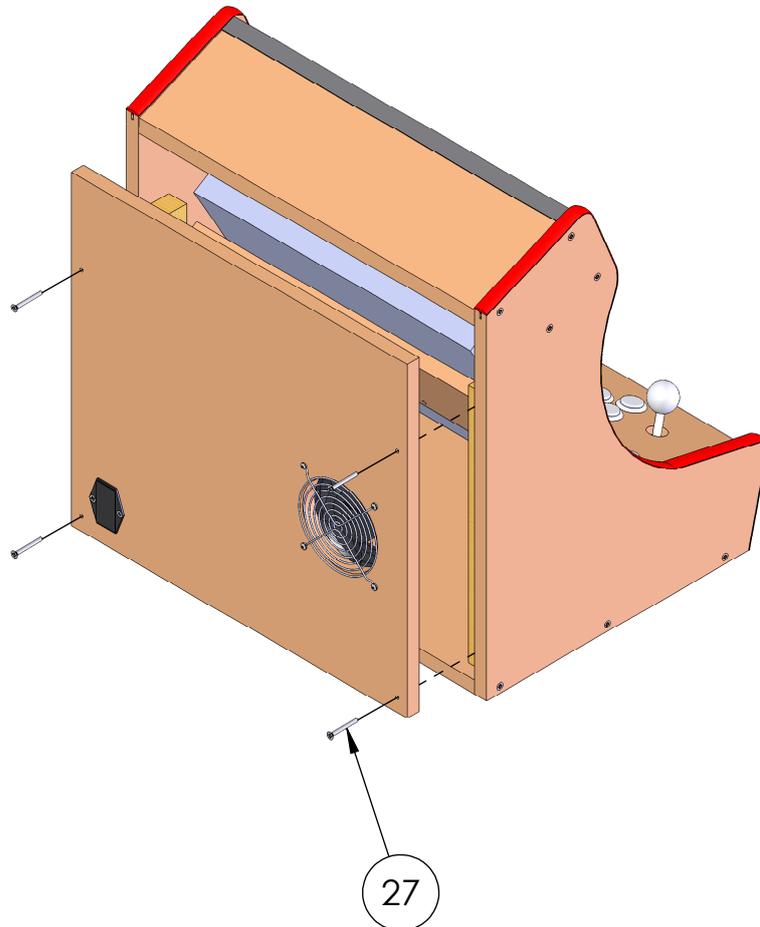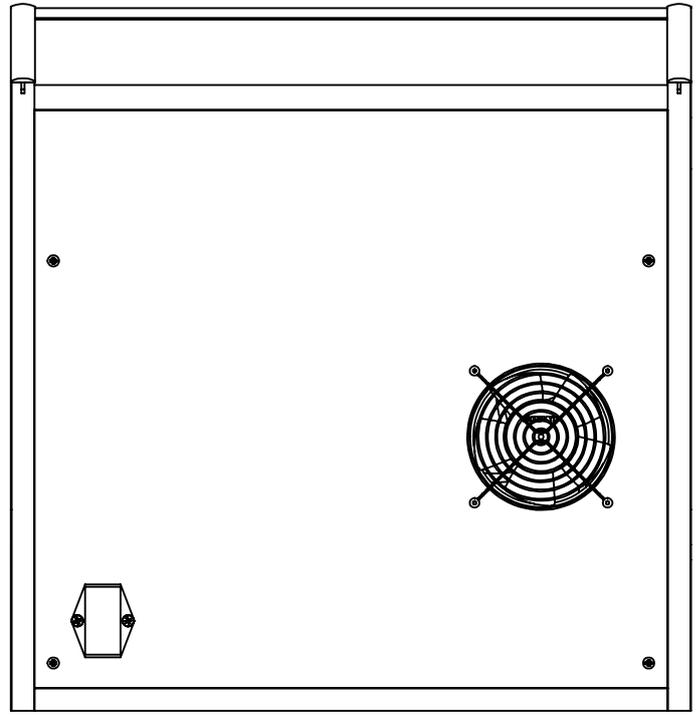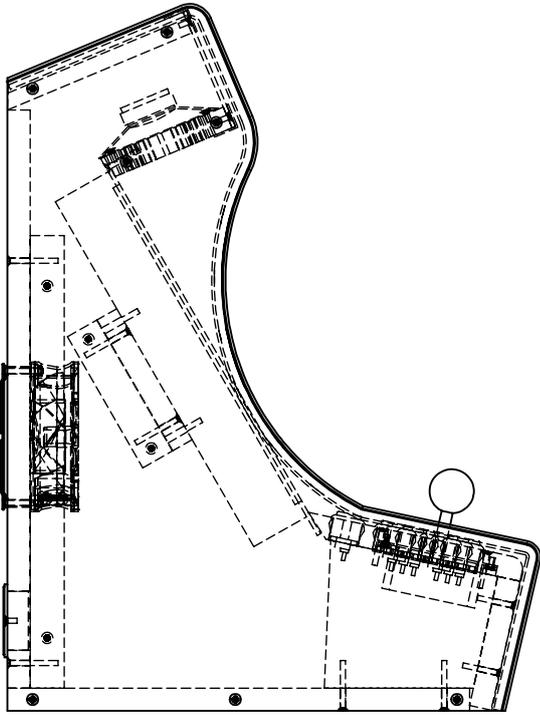

-VISSER L'ENSEMBLE SUR LE BARTOP

REP	Numéro	Désignation	Qté	Matière
27	VIS VBA 4x40 ZB	VIS VBA 4x40 ZB	4	Etire A60

NOTICE DE MONTAGE

Désignation:

BARTOP FRANKEZZ

HyperFreeSpin

Vérifié par: **JR**

Echelle: **1:6**

Date: **23/05/2015**

Rédigé par: **JR**

Etude: **HFS15002**

Numéro: **MTG15**